


Wyprowadzenie instalacji wodno-kanal. myjni COSMO

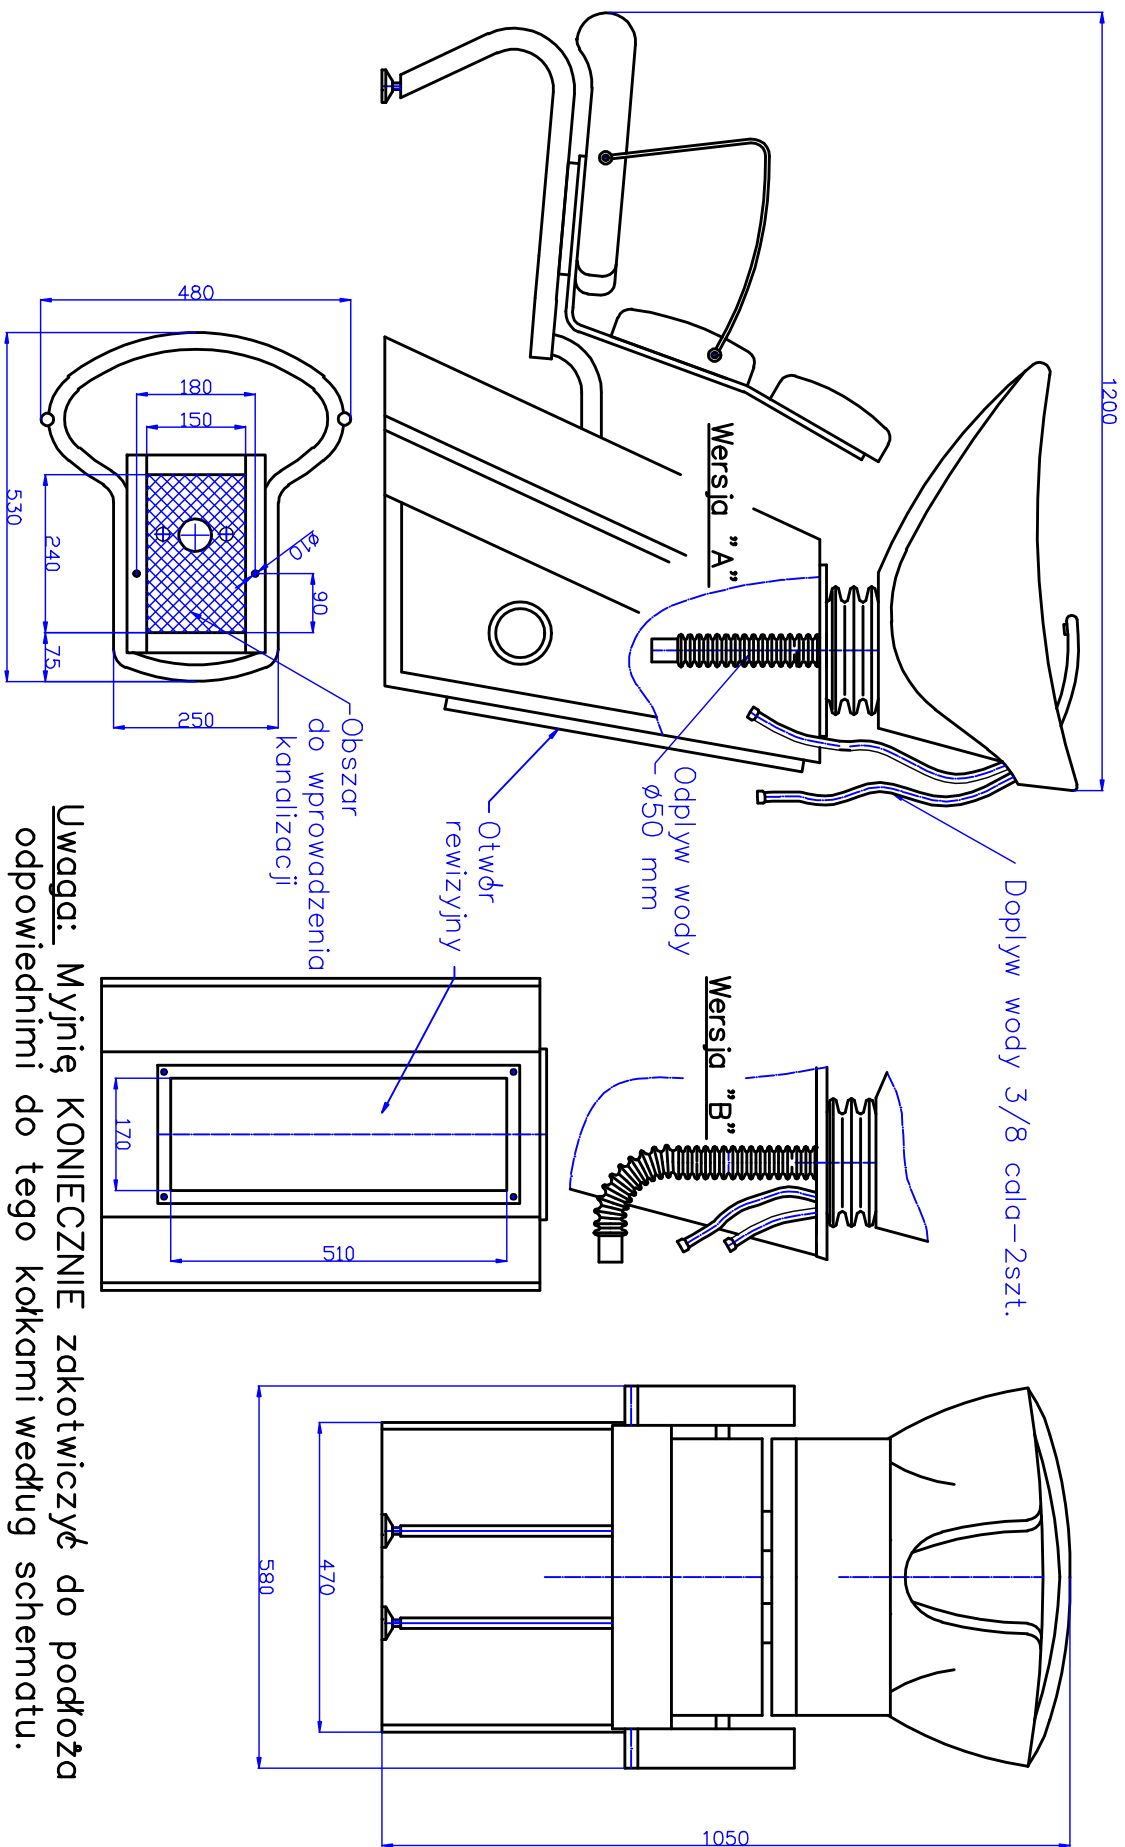

Uwaga: Myjnię **KONIECZNIE** zakotwiczyć do podłoża odpowiednimi do tego kątkami według schematu.