


Wyprowadzenie instalacji wodno-kanal. myjni PERFJEKT/M9

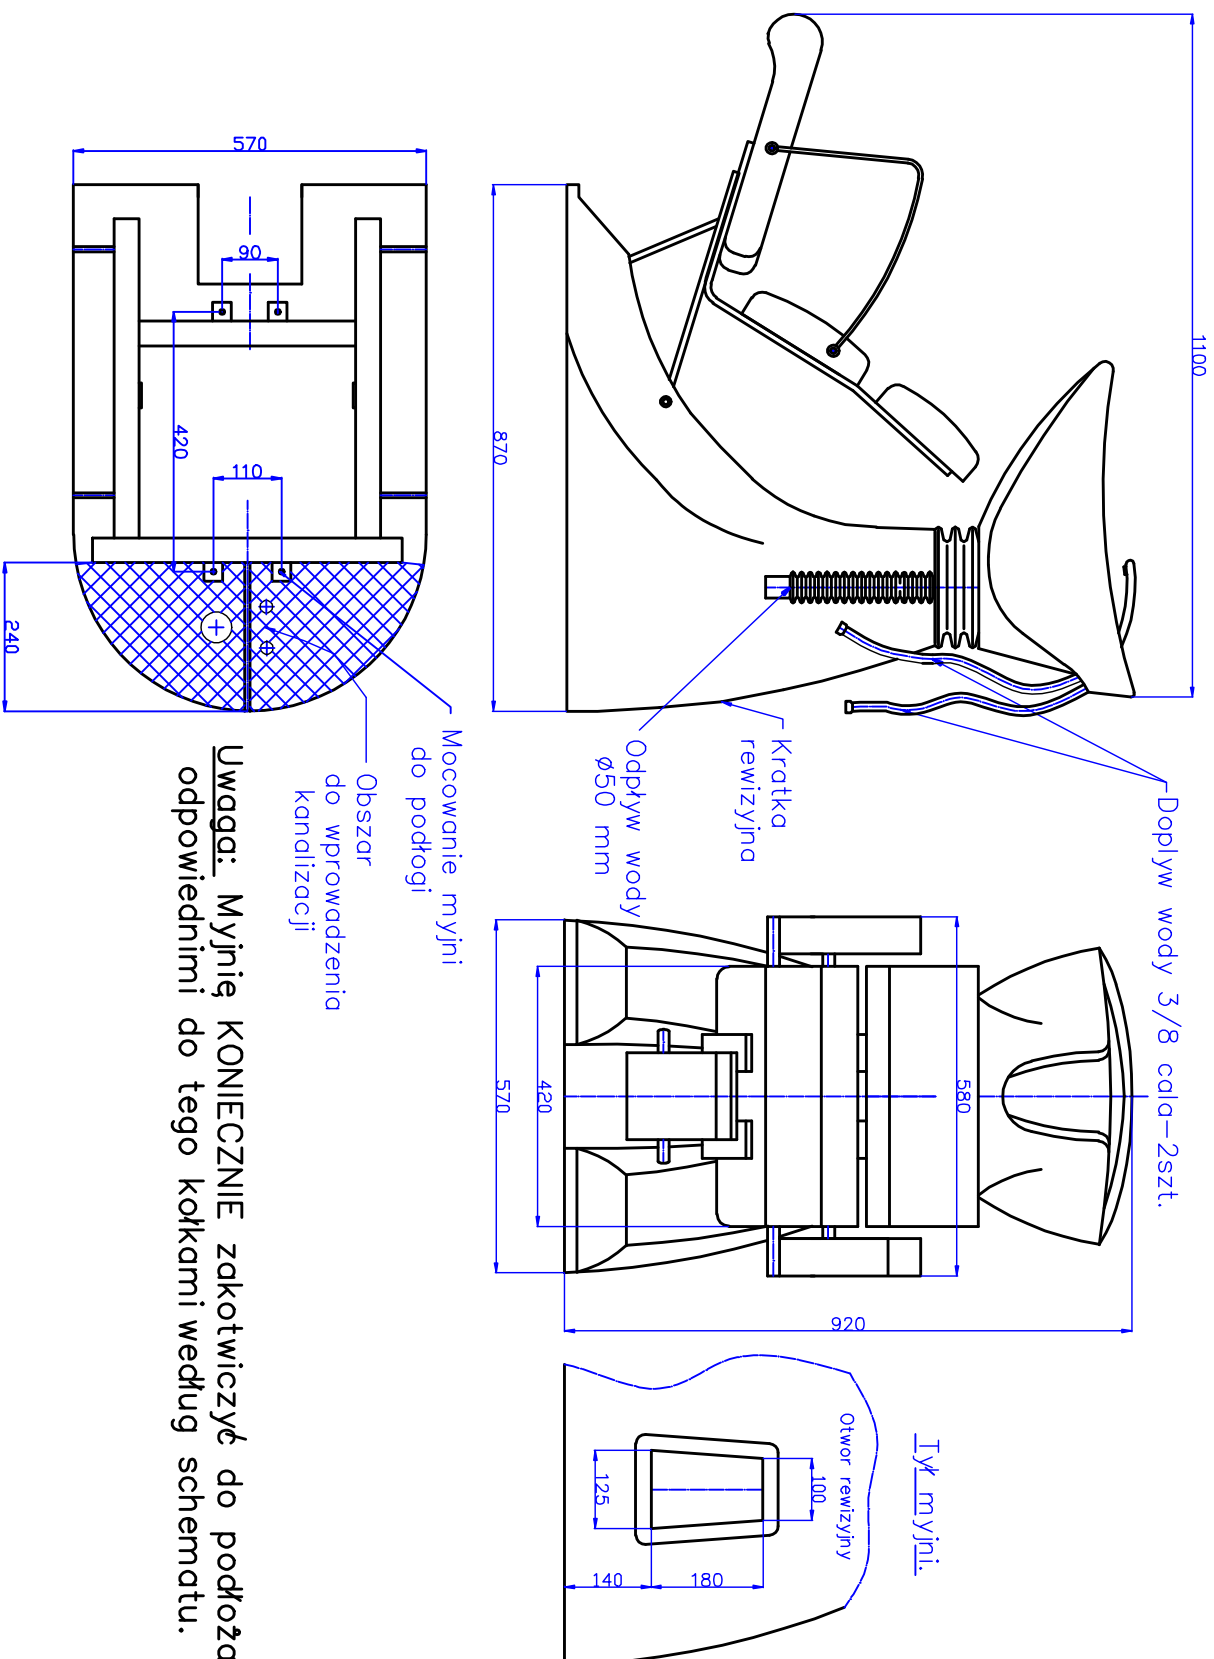

Uwaga: Myjnię KONIECZNIE zakotwiczyć do podłoża odpowiednimi do tego kołkami według schematu.