





# Instrukcja obsługi

## klimazon TEKNOS

HE-079-KL010-001

HE-079-KL010-002



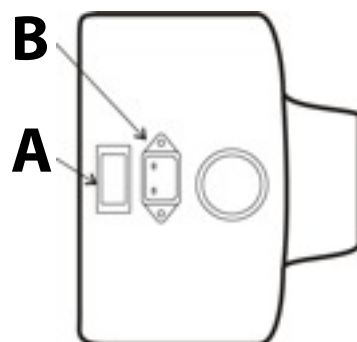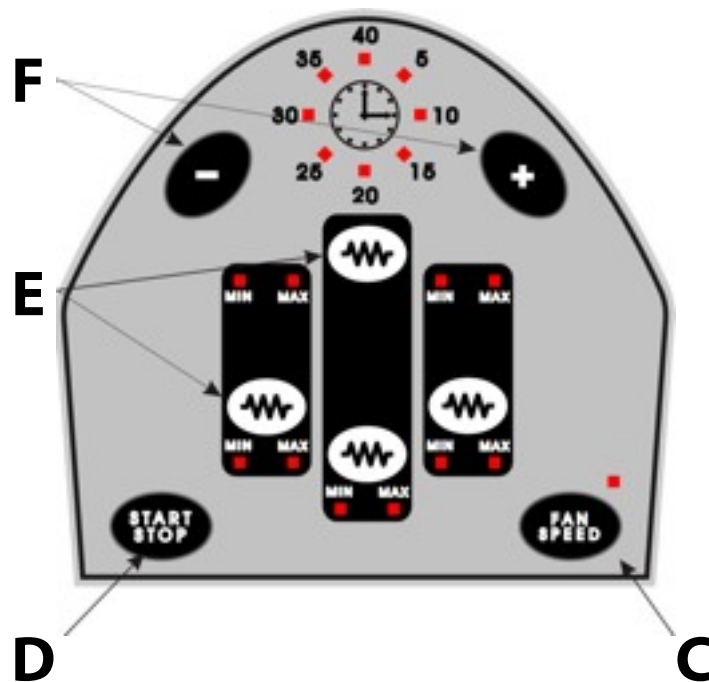

**A - (ON/OFF) Włącznik**

**B - Gniazdo przewodu zasilającego**

**C - (FAN SPEED) Kontrolka siły nadmuchu**

**D - (START/STOP) Przycisk rozpoczęcia zatrzymania pracy**

**E -  Kontrolka grzałek; lampka wskazuje na pełną lub częściową moc pracy.**

**F - (+) (-) Regulacja czasu pracy urządzenia; lampka wskazuje czas pozostały do zakończenia zabiegu.**




## ABY WŁĄCZYĆ URZĄDZENIE

- Sygnał dźwiękowy informuje o gotowości programu. Uruchomienie następuje przy użyciu przycisku **(ON/OFF)** urządzenie rozpoczyna pracę w trybie podstawowym. Szczegóły programu podstawowego są następujące:

- czas pracy – 15 min.
- moc grzania – średnia temperatura grzania – 1 kontrolka zapalona na panelu
- moc nadmuchu – najniższa

Na tym etapie urządzenie ustawione jest na stan „czuwania”. Aby uruchomić program podstawowy należy nacisnąć przycisk **(START)**.

## WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA

- Naciśnięcie przycisku **(START)** uruchamia urządzenie, wyłącza zapaloną kontrolkę i rozpoczyna program podstawowy.
- Przy użyciu przycisków **(+)** i **(-)** należy regulować czas pracy urządzenia
- Używając przycisku **(FAN SPEED)** należy regulować prędkość dmuchawy, która określa siłę nadmuchu powietrza
- Używając przycisków  należy regulować siłę grzania urządzenia – od minimum do maksimum; można również zupełnie wyłączyć grzanie. Podświetlenie informuje o ustawieniu grzałek. Obydwie kontrolki zapalone wskazują maksymalną moc grzania.
- Przycisk **(STOP)** zatrzymuje uruchomiony program. Migające światło wskazuje czas pozostały do zakończenia programu, aktualną prędkość nadmuchu, uruchomione grzałki. Naciśnięcie przycisku **(START)** wznowia bieg dotychczasowego programu – od momentu, w którym został zatrzymany.
- Timer wyposażony jest w skalę 5-minutową; wyłącza się po każdych 5 minutach pracy. Zapalone kontrolki wskazują pozostały czas zabiegu. Sygnał dźwiękowy informuje o zakończeniu programu, a także o gotowości urządzenia do ponownego użycia.

## OSTRZEŻENIA OGÓLNE:



**Nie używać urządzenia w sąsiedztwie źródeł wilgoci; umywalek, wanien i innych obiektów wypełnionych wodą, jak również w zawilgoconym środowisku.**

Jeżeli urządzenie podłączone jest w łazience należy je odłączyć po zakończeniu zabiegu. Sąsiedztwo wody może być szkodliwe nawet jeśli urządzenie nie pracuje.

W celu zapewnienia dodatkowego bezpieczeństwa zaleca się stosowanie listwy przeciwprzepięciowej o nominalnej sile dyferencjału nieprzekraczającej 30 mA.

Przed podłączeniem urządzenia do listwy należy skonsultować się z elektrykiem.