



**INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA  
WIELOFUNKCYJNEJ LEŻANKI SPA**

## Przed użyciem

Opisana w tej instrukcji leżanka SPA przystosowana jest do pracy w salonach kosmetycznych oraz gabinetach SPA. Forma, odpowiednio dobrane proporcje oraz bezpieczne materiały pozwoliły na stworzenie nowoczesnej leżanki SPA o zdecydowanych liniach i kształtach. Leżanka posiada funkcję regulacji kąta nachylenia, oparcia, podłokietników, podudzia oraz wysokości. W leżance SPA sterowanie odbywa się za pomocą pilota. Korzystając z wszystkich funkcji tej leżanki należy stosować się do przedstawionej instrukcji użytkowania i konserwacji. Ze względu na ochronę praw autorskich jak i warunków bezpiecznego użytkowania wprowadzanie jakichkolwiek zmian do wyrobu jest **ZABRONIONE**.

W procesie produkcyjnym uwzględniono wytyczne wg. normy zakładowej: NZ0001:2005 - Kryteria oceny jakości wyrobów. Wymiary funkcjonalne. Wymagania bezpieczeństwa. Wymagania stateczności. Wyrób spełnia wymagania norm zakładowych oraz posiada certyfikat CE.

**PRZED PODŁĄCZENIEM FOTEŁA DO SIECI NALEŻY UPEWNIĆ SIĘ, ŻE PRZEWÓD ZASILAJĄCY NIE JEST USZKODZONY.**

## Warunki bezpiecznego użytkowania


Leżanka SPA przeznaczona jest do siedzenia i leżenia, posiadają dopuszczalne obciążenie statyczne 120 kg. Obciążenie „statyczne“ oznacza, że nie należy siadać gwałtownie czy rzucać na wyrób ciężarów. • Nie wolno przesuwając i przenosić wyrobów gdy znajdują się na nich osoby. • Na wyrobach nie należy stawiać stopami czy kolanami, huścić się, siadać na podłokietnikach, siadać więcej niż jednej osobie. • Wyrób należy chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. • Wyrób należy chronić przed zawilgoceniem, zabrudzeniem, silnymi środkami chemicznymi - zwłaszcza farbami fryzjerskimi, rozjaśniaczami typu aceton, estry, węglowodory chlorowane, itp. Środki te mogą spowodować trwałe uszkodzenia elementów ochronnych wyroby (tapicerki). • W przypadku zabrudzeń tapicerki najbezpieczniejsze jest użycie letniej wody z mydłem lub płynów do czyszczenia rekomendowanych przez firmę Panda Trzebnica Sp. z o.o. • Leżankę można czyścić jedynie po jej wcześniejszym odłączeniu od zasilania. Nieprzestrzeganie tego zalecenia grozić może porażeniem prądem na wskutek zalania elementów elektrycznych leżanki • Podczas użytkowania leżanki zabrania się wkładania rąk pomiędzy pracujące elementy obudowy • Użytkowanie leżanki bez zamontowanych obudów jest zabronione i może grozić wypadkiem • Leżanka SPA posiada możliwość regulacji położenia podłokietników • Niestosowanie w/w zasad może prowadzić do wypadków, uszkodzeń wyrobów i wyklucza roszczenia wobec dostawcy. Po zakończeniu okresu użytkowania wyroby z polipropylenu nadają się do powtórnego przerobu – recyklingu.

# Dane techniczne


## LEŻANKA SPA

- wysokość minimalna: 610 mm
- wysokość maksymalna: 900 mm
- szerokość całkowita: 780 mm
- długość całkowita: 2050 mm w pozycji rozłożonej
- max obciążenie: 120 kg
- waga leżanki: 120 kg
- moc silników: 2000 N, 4000 N
- zasilanie: 24V

# Elementy wyrobu

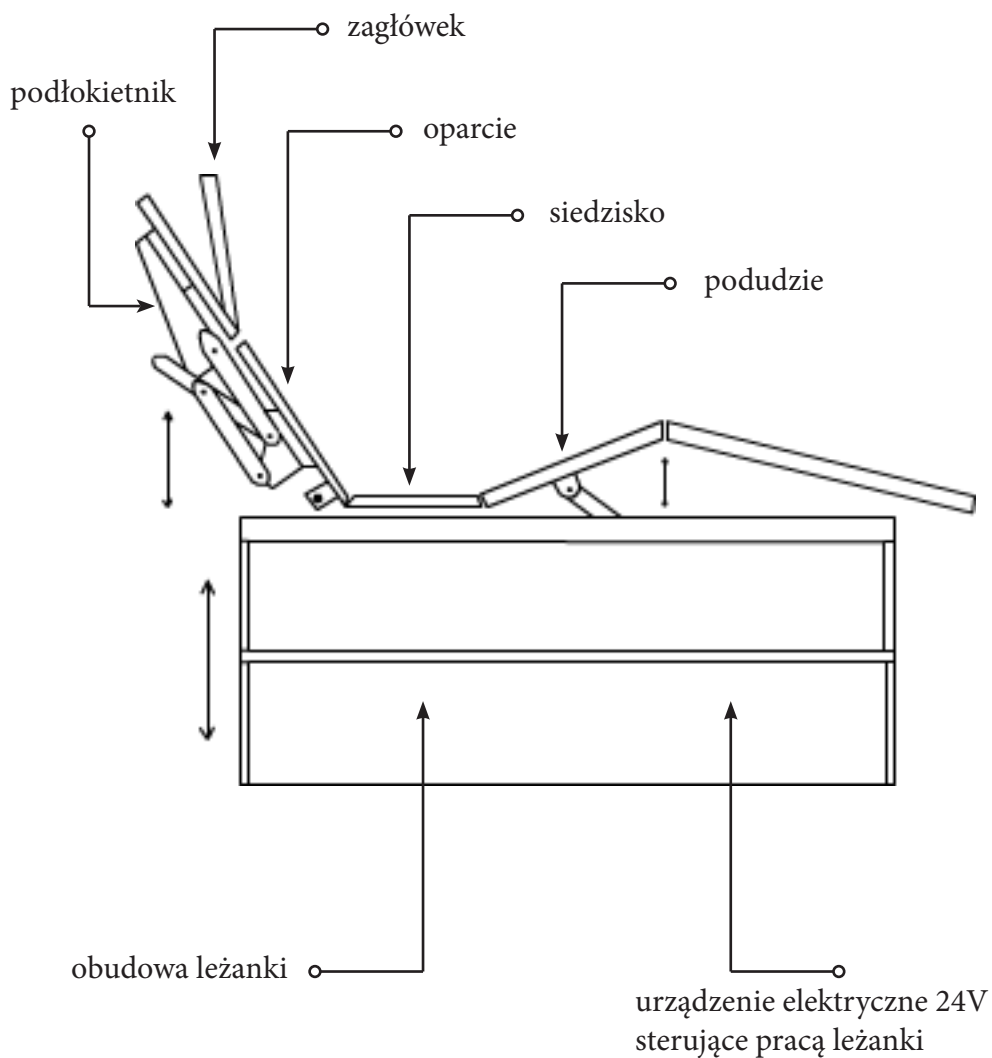


## Opis funkcji pilota

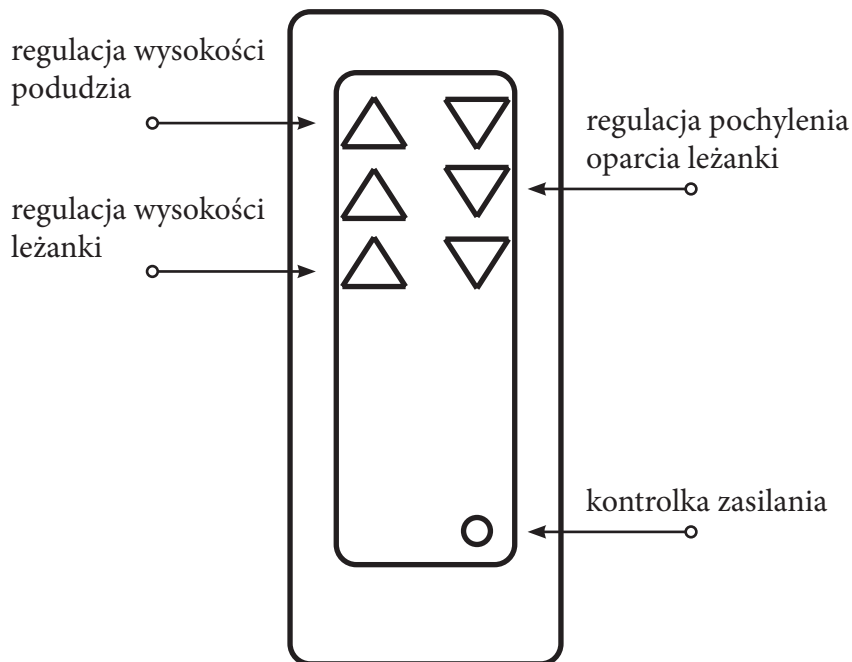

### INFORMACJE OGÓLNE:


Przyciski po **Prawej** stronie pilota służą do opuszczania elementów fotela, natomiast przyciski po **Lewej** stronie pilota służą do podnoszenia elementów fotela

## Opis funkcji leżanki SPA

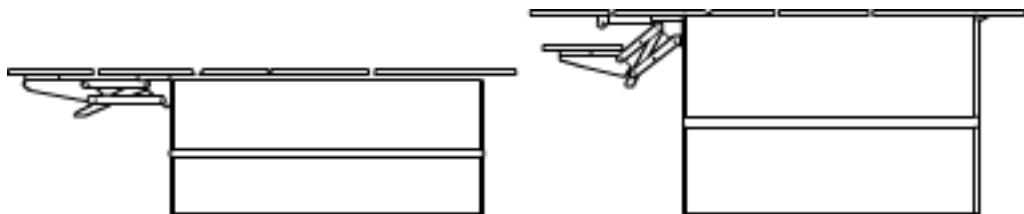

### ZMIANA WYSOKOŚCI LEŻANKI


Regulacji wysokości leżanki dokonuje się za pomocą silnika sterowanego elektrycznie przy użyciu pilota, poprzez naciśnięcie odpowiedniego przycisku na pilocie (patrz instrukcja str. 6)

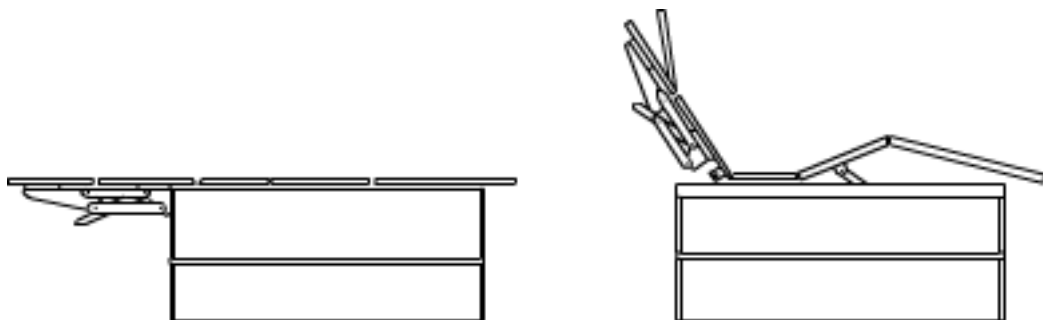

### ZMIANA KĄTA POCHYLENIA OPARCIA


Regulacji kąta pochylenia oparcia dokonuje się za pomocą silnika elektrycznego przy użyciu pilota, poprzez naciśnięcie odpowiedniego przycisku na pilocie (patrz instrukcja str. 6)

## Opis funkcji leżanki SPA

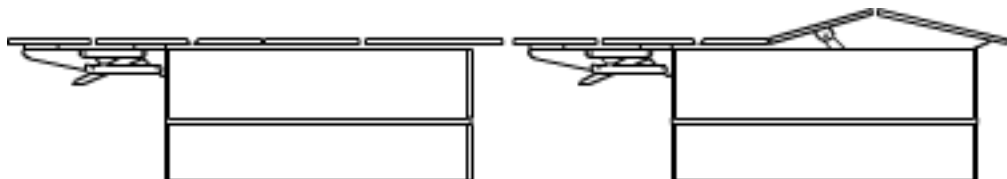

### ZMIANA KĄTA NACHYLENIA I POŁOŻENIA PODUDZIA

Regulacji kąta nachylenia podudzia dokonuje się za pomocą silnika sterowanego elektrycznie przy użyciu pilota, poprzez naciśnięcie odpowiedniego przycisku na pilocie ( patrz instrukcja str. 6)

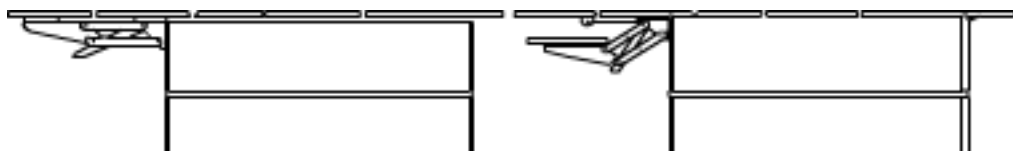


### ZMIANA WYSOKOŚCI PODŁOKIETNIKÓW

Regulacji dokonuje się ręcznie wybierając jedno z trzech możliwych położen (góra, środek, dół), aby ustawić podłokietnik w jednej z wybranych pozycji należy podciągnąć dźwignię regulacji do góry a następnie opuszczając ja zablokować w wybranej przez siebie pozycji

**UWAGA: REGULACJI NALEŻY DOKONYWAĆ OBURĄCZ**



## Sposób transportu

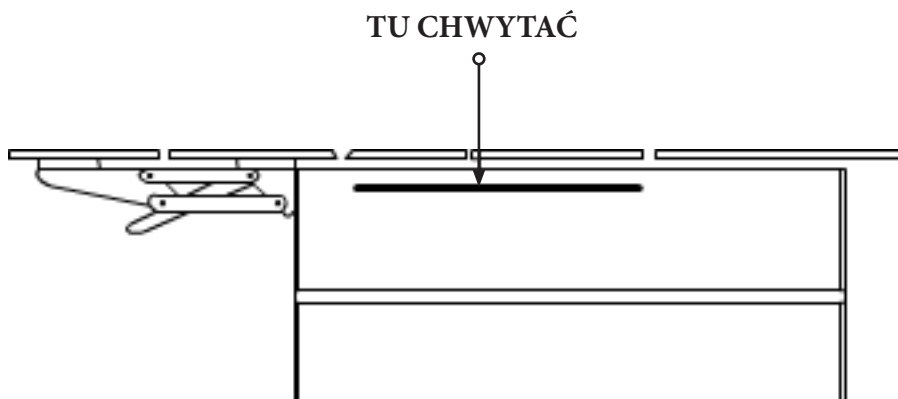

### ZALECANY SPOSÓB TRANSPORTU LEŻANKI I JEJ PRZENOSZENIA

Leżankę należy przemieszczać na dedykowanej dla niej palecie, wszelkie czynności związane ze zmianą jej położenia (przenoszenie) należy wykonywać chwytając leżankę w miejscu zaznaczonym na rysunku. W momencie przenoszenia leżanki musi być ona w pozycji rozłożonej.

**BEZWZGLĘDNI** w czasie transportu leżanki nie należy chwycić za części ruchome - gdyż może to skutkować ich wyłamaniem



Panda Sp. z o.o.  
ul. Milicka 23, 55-100 Trzebnica  
tel. +48 71 387 46 55, fax. +48 71 387 24 84  
[www.panda.trzebnica.pl](http://www.panda.trzebnica.pl)  
[serwis@panda.trzebnica.pl](mailto:serwis@panda.trzebnica.pl)